


# Инструкция по настройке маршрутизатора Upvel UR-321BN

Подключите маршрутизатор к питанию как указано в инструкции.

Включите маршрутизатор.

Соедините любой LAN разъем (LAN1-LAN4) маршрутизатора с сетевой картой вашего компьютера.


Подключите кабель провайдера к WAN разъему маршрутизатора.

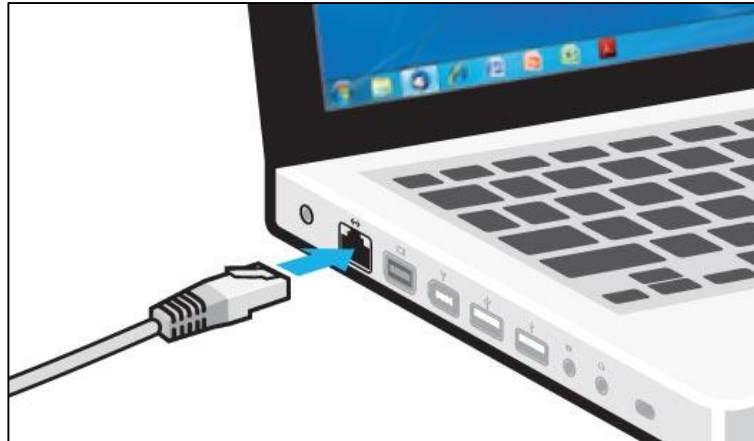


## Настройка маршрутизатора через WEB интерфейс

Узнайте IP адрес маршрутизатора. Для этого:


Нажмите на клавиатура сочетание клавиш Win+R

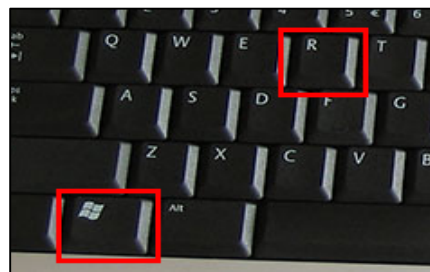


В появившемся окне наберите **ncra.cpl** и нажмите ОК

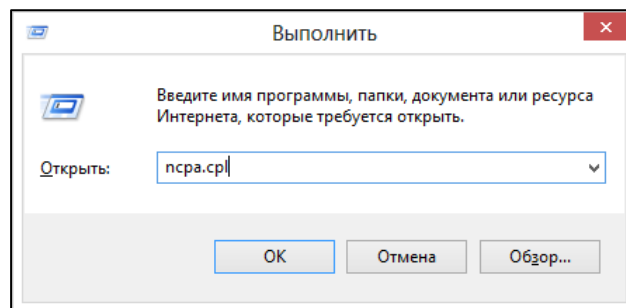


Щелкните правой кнопкой мыши на значке сетевого адаптера Ethernet. Выберите в меню пункт Состояние.

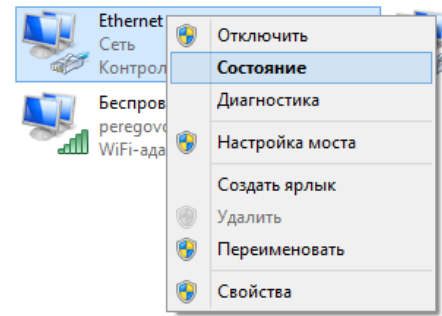


В появившемся окне нажмите кнопку «Сведения»

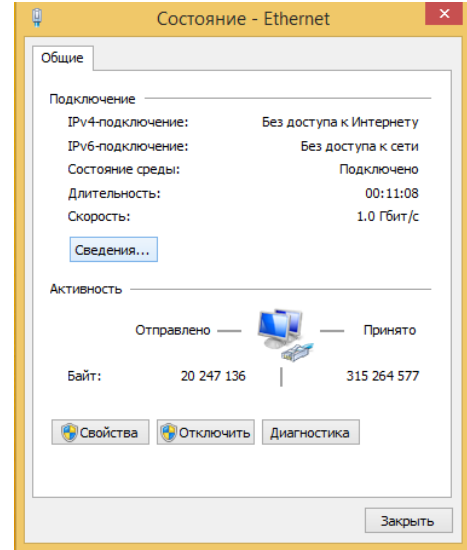


Значение параметра «Шлюз по умолчанию» вставьте в адресную строку Вашего браузера и нажмите клавишу Enter на клавиатуре..

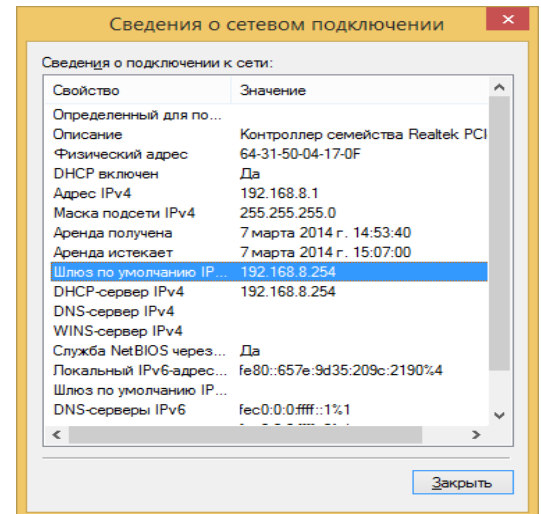


В адресной строке web-браузера введите IP-адрес маршрутизатора (по умолчанию установлен IP-адрес **192.168.10.1**). Нажмите клавишу **Enter**. Введите имя и пароль **admin/admin**. На открывшейся странице выберите русский.

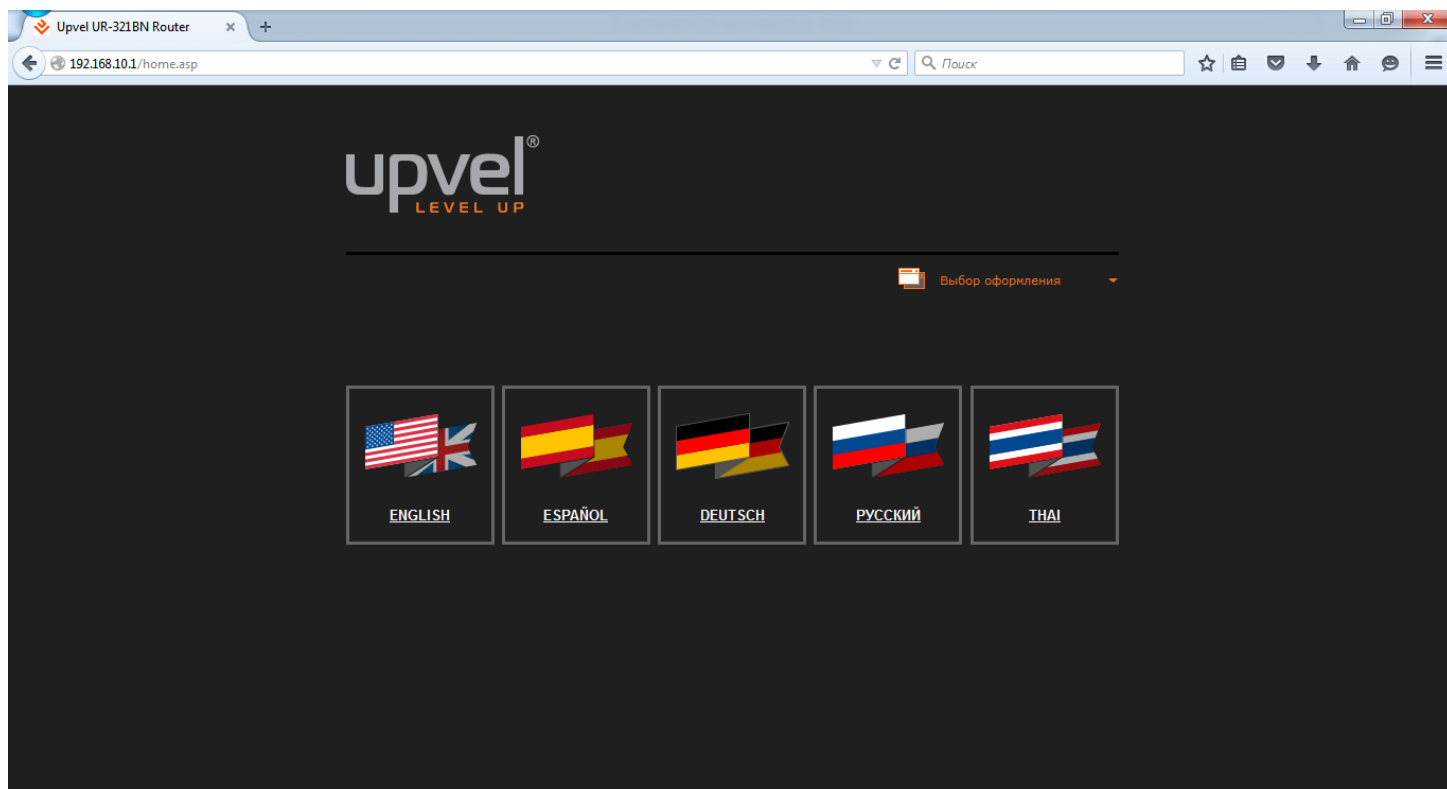


## Выберите **Все настройки**

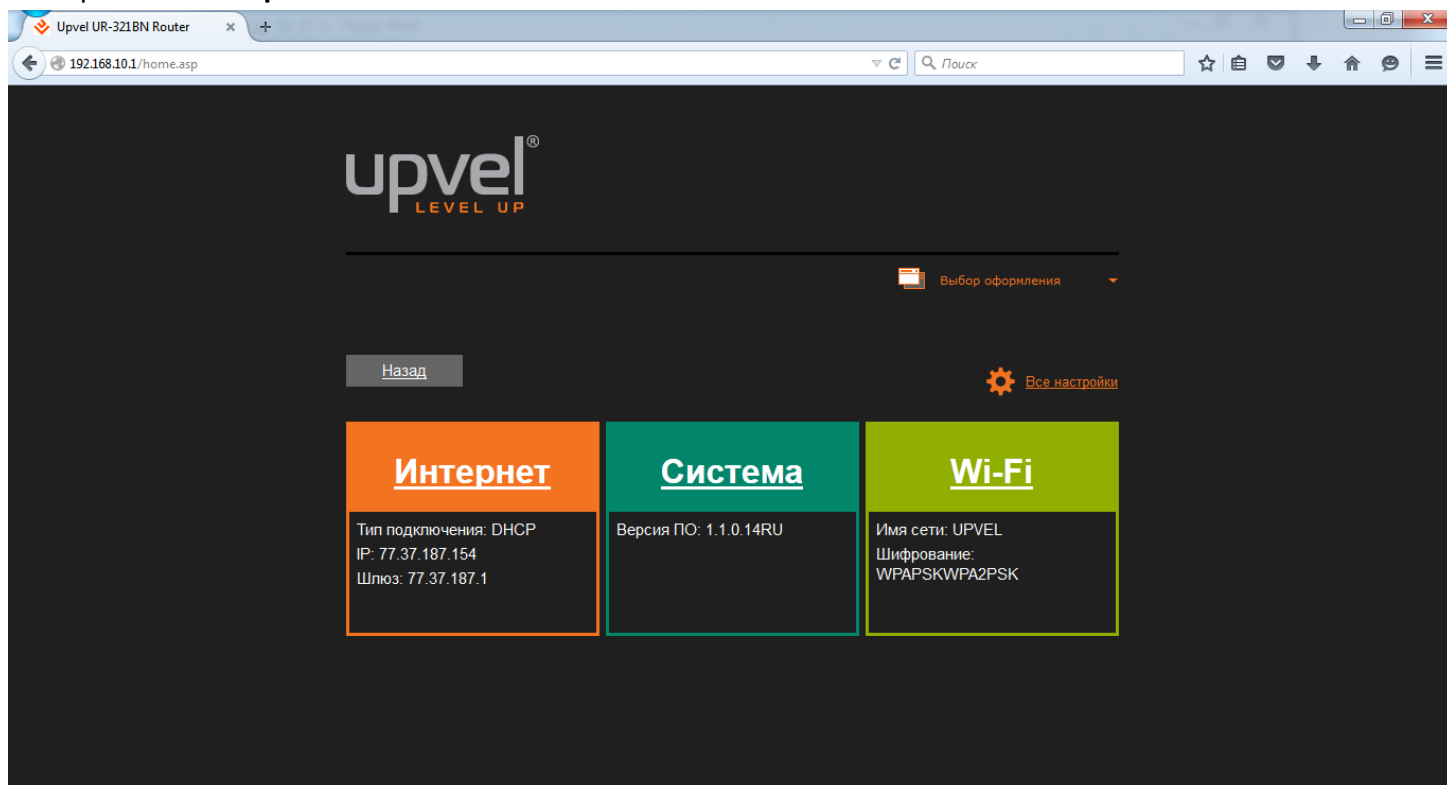

Перейдите на закладку **Настройки Wi-Fi сети – Базовые настройки** в левом горизонтальном меню. Произведите настройку точки доступа.

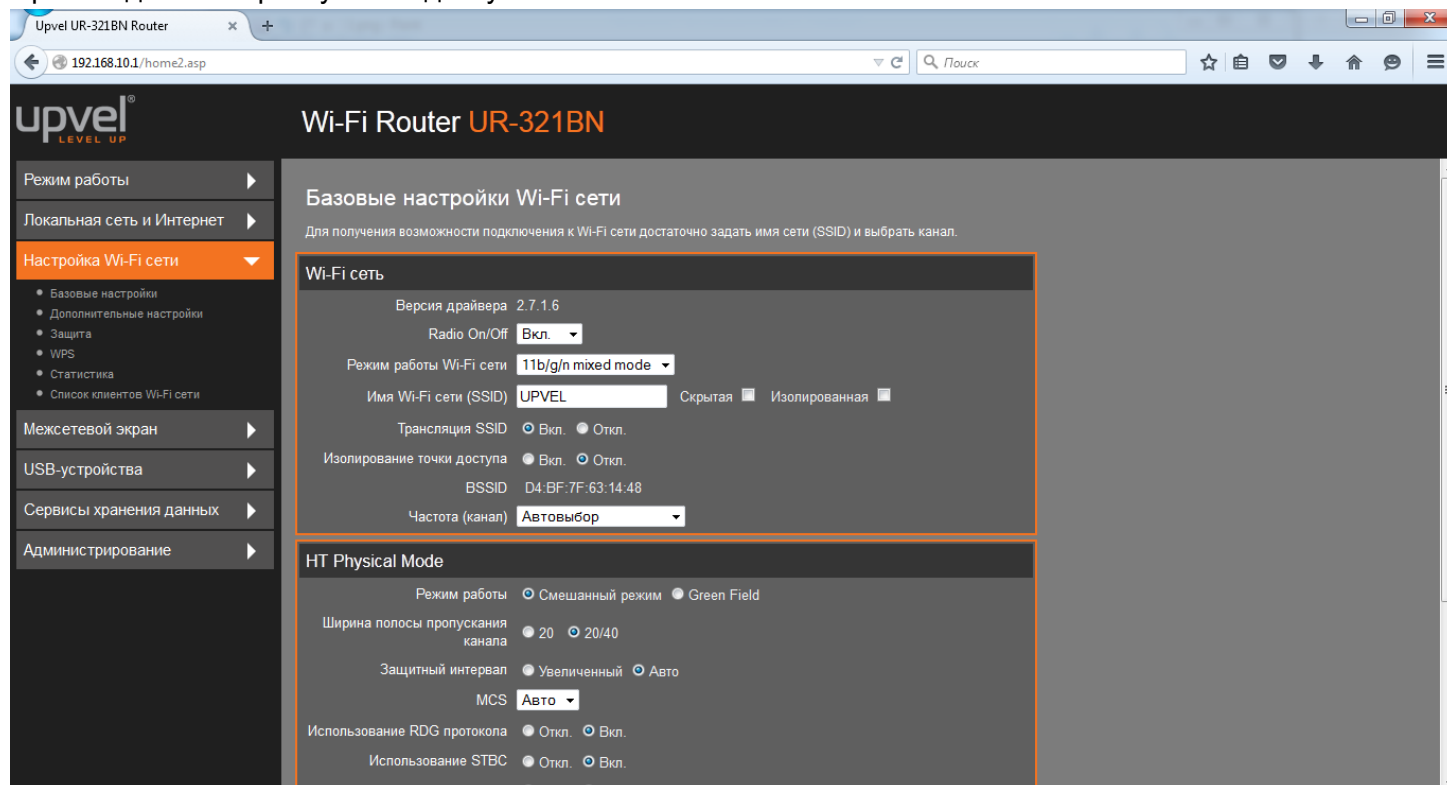

Измените **Имя Wi-Fi сети (SID)** и **Частота (канал) Автовыбор**. Нажмите кнопку внизу **Применить**. Перейдите на закладку **Настройки Wi-Fi сети – Защита** в левом горизонтальном меню.

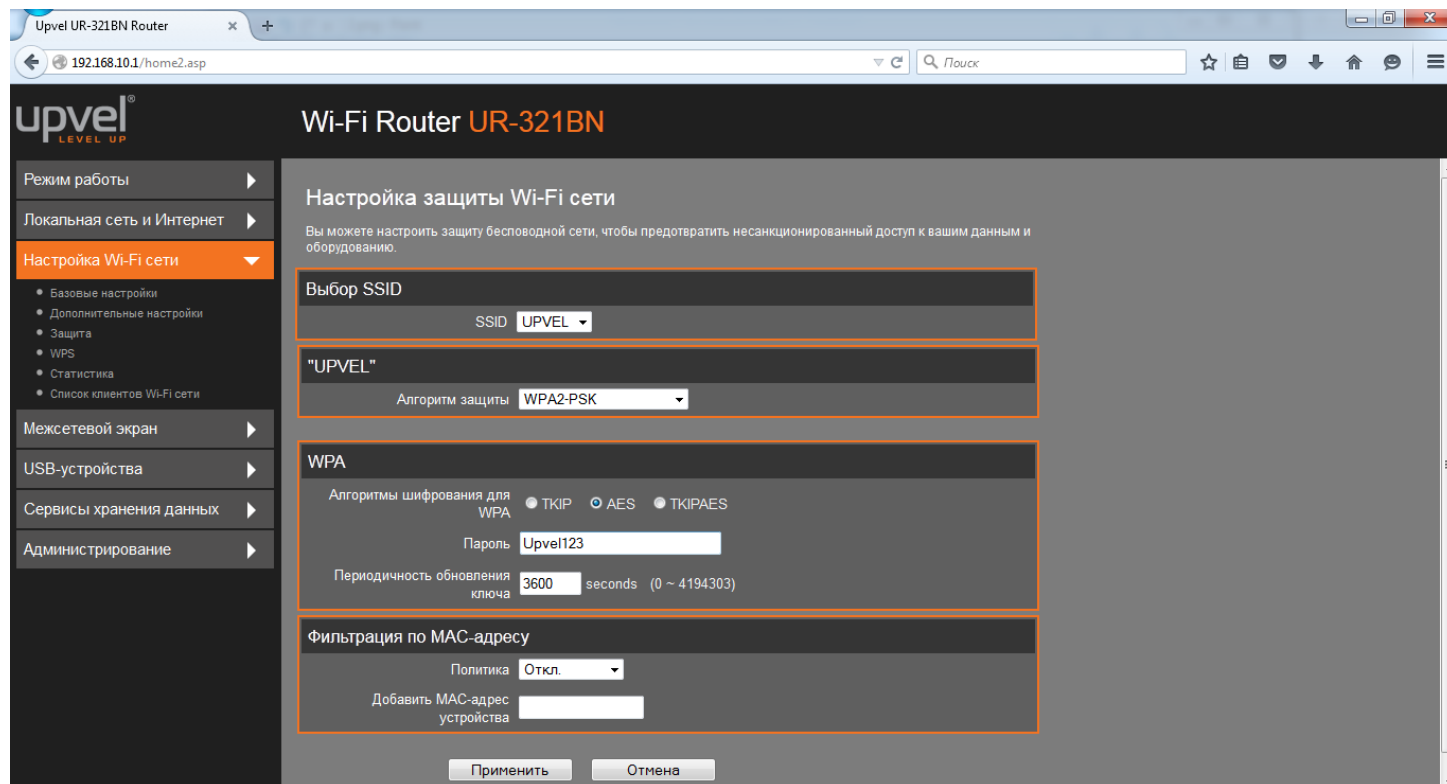

Установите параметр **Алгоритм защиты WPA2-PSK** и **Пароль** для подключения к Wi-Fi. Нажмите кнопку внизу **Применить**.

На этом базовая настройка маршрутизатора закончена.