


Инструкция по настройке маршрутизатора Upvel UR-821BN

Подключите маршрутизатор к питанию как указано в инструкции.

Включите маршрутизатор.

Соедините любой LAN разъем (LAN1-LAN4) маршрутизатора с сетевой картой вашего компьютера.


Подключите кабель провайдера к WAN разъему маршрутизатора.

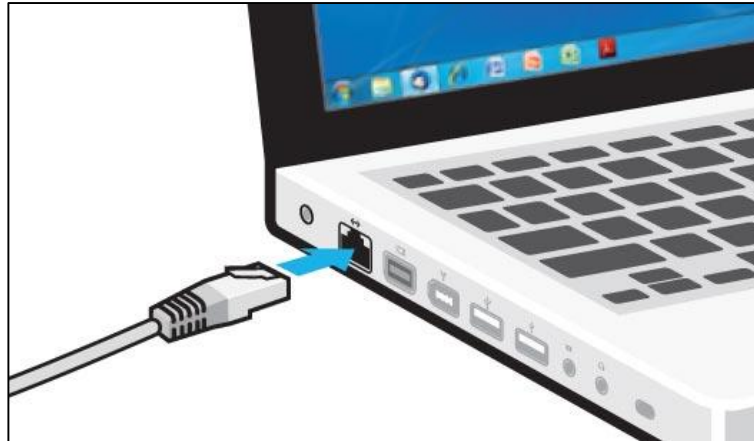


Настройка маршрутизатора через WEB интерфейс

Узнайте IP адрес маршрутизатора. Для этого:


Нажмите на клавиатура сочетание клавиш Win+R

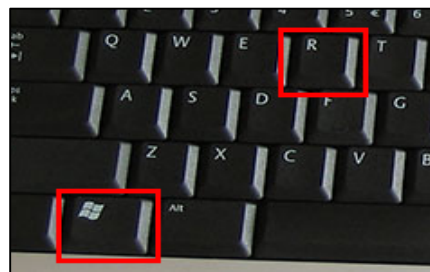


В появившемся окне наберите **ncra.cpl** и нажмите ОК

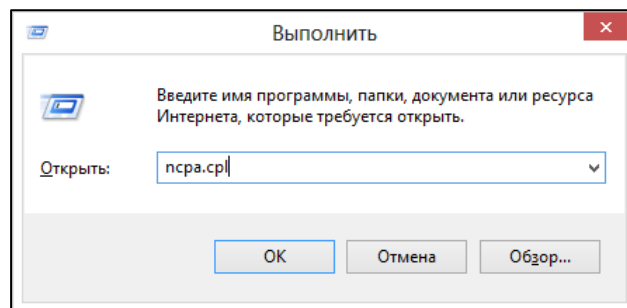


Щелкните правой кнопкой мыши на значке сетевого адаптера Ethernet. Выберите в меню пункт Состояние.

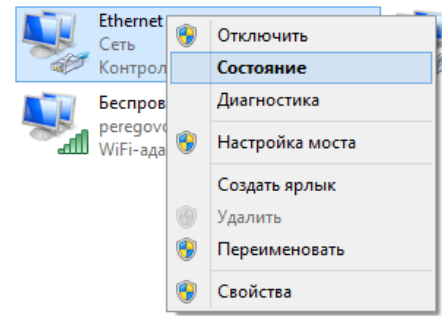


В появившемся окне нажмите кнопку «Сведения»

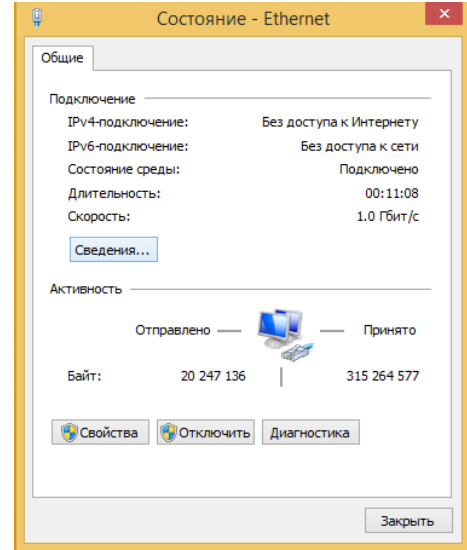


Значение параметра «Шлюз по умолчанию» вставьте в адресную строку Вашего браузера и нажмите клавишу Enter на клавиатуре..

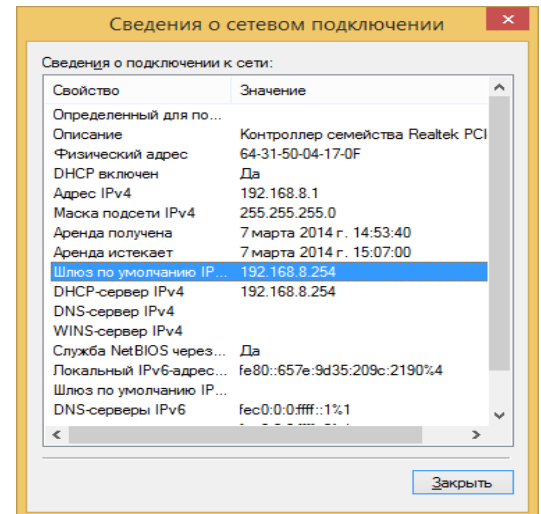

В адресной строке web-браузера введите IP-адрес маршрутизатора (по умолчанию установлен IP-адрес **192.168.10.1**). Нажмите клавишу **Enter**. Введите имя и пароль **admin/admin**. На открывшейся странице выберите русский.

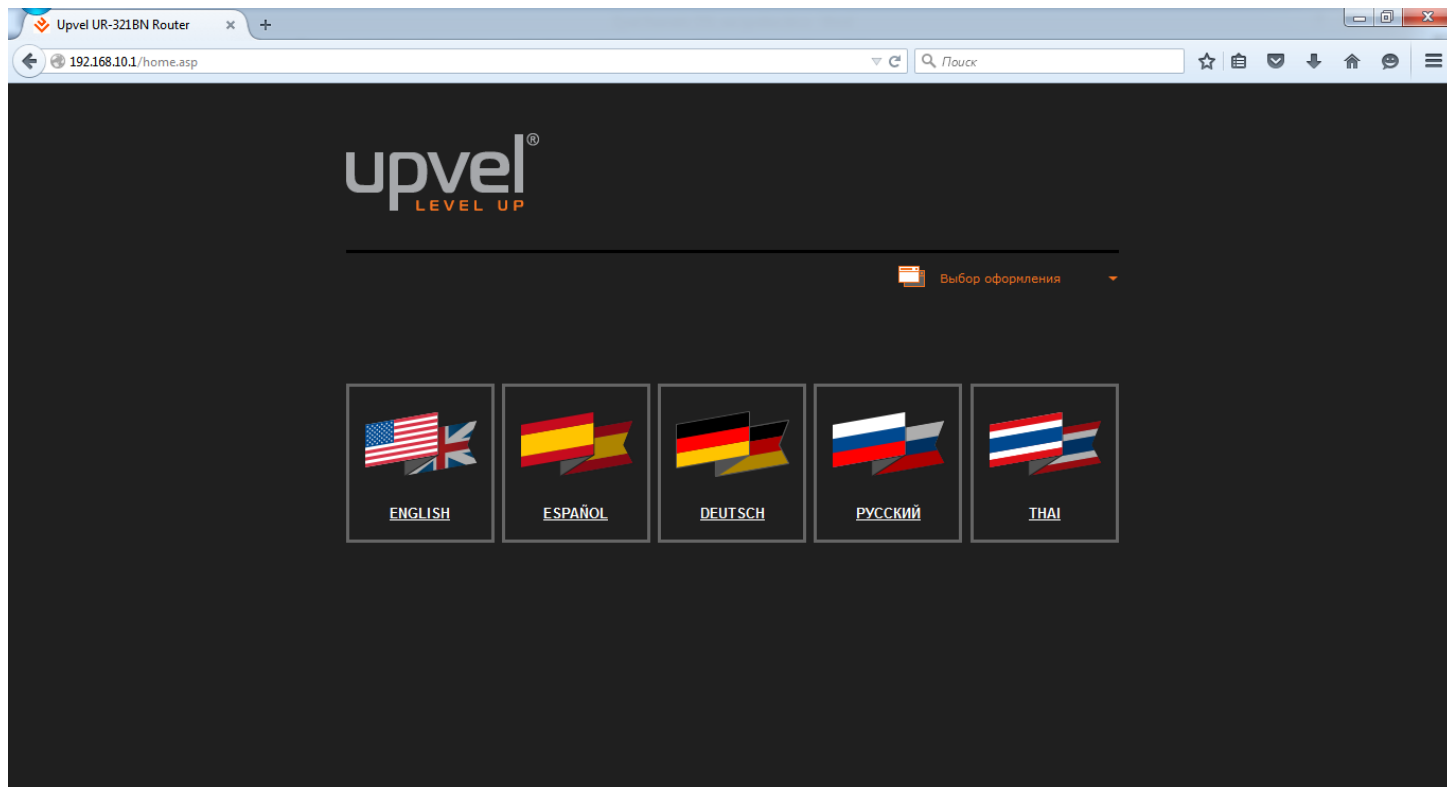

Выберите **Все настройки**

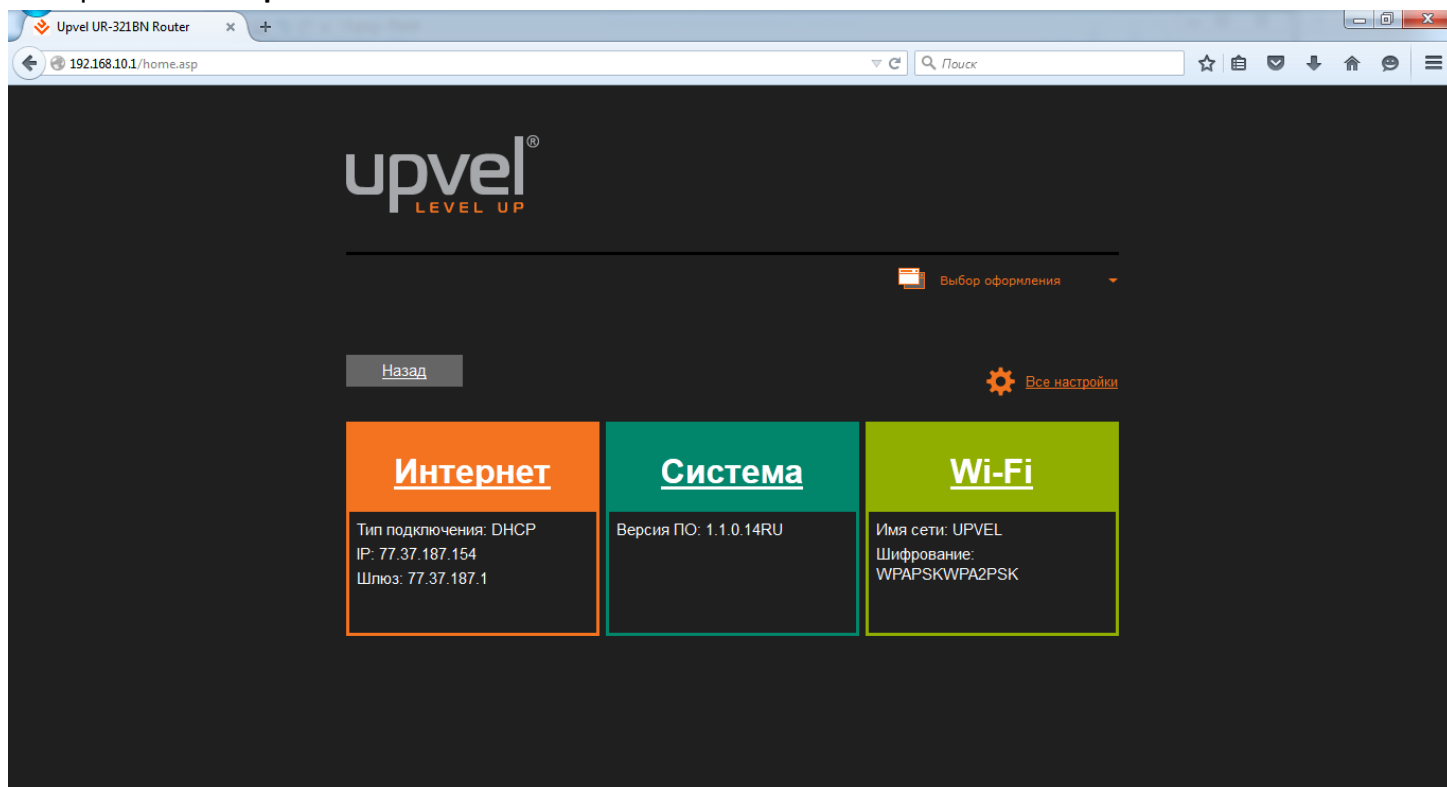

Перейдите на закладку **Настройки Wi-Fi сети – Базовые настройки** в левом горизонтальном меню. Произведите настройку точки доступа.

The screenshot shows the web interface of the Upvel UR-321BN Router. The browser address bar shows '192.168.10.1/home2.asp'. The page title is 'Wi-Fi Router UR-321BN'. The left sidebar menu is expanded to 'Настройка Wi-Fi сети'. The main content area is titled 'Базовые настройки Wi-Fi сети' and includes a sub-header 'Wi-Fi сеть'. The settings are as follows:

- Версия драйвера: 2.7.1.6
- Radio On/Off: Вкл.
- Режим работы Wi-Fi сети: 11b/g/n mixed mode
- Имя Wi-Fi сети (SSID): UPVEL (Скрытая, Изолированная)
- Трансляция SSID: Вкл.
- Изолирование точки доступа: Вкл.
- BSSID: D4:BF:7F:63:14:48
- Частота (канал): Автовыбор

Below this is the 'HT Physical Mode' section with the following settings:

- Режим работы: Смешанный режим
- Ширина полосы пропускания канала: 20/40
- Защитный интервал: Увеличенный
- MCS: Авто
- Использование RDG протокола: Вкл.
- Использование STBC: Вкл.
- Агрегация MSDU (A-MSDU): Вкл.

Измените **Имя Wi-Fi сети (SID)** и **Частота (канал) Автовыбор**. Нажмите кнопку внизу **Применить**. Перейдите на закладку **Настройки Wi-Fi сети – Защита** в левом горизонтальном меню.

The screenshot shows the web interface of the Upvel UR-321BN Router, now on the 'Настройка защиты Wi-Fi сети' page. The browser address bar shows '192.168.10.1/home2.asp'. The left sidebar menu is expanded to 'Настройка Wi-Fi сети'. The main content area is titled 'Настройка защиты Wi-Fi сети' and includes a sub-header 'Выбор SSID'. The settings are as follows:

- Выбор SSID: SSID UPVEL
- "UPVEL": Алгоритм защиты WPA2-PSK
- WPA: Алгоритмы шифрования для WPA: TKIP, AES, TKIPAES
- Пароль: Upvel123
- Периодичность обновления ключа: 3600 seconds (0 ~ 4194303)
- Фильтрация по MAC-адресу: Политика Откл.
- Добавить MAC-адрес устройства: [input field]

At the bottom of the page, there are two buttons: 'Применить' and 'Отмена'.

Установите параметр **Алгоритм защиты WPA2-PSK** и **Пароль** для подключения к Wi-Fi. Нажмите кнопку внизу **Применить**.

На этом базовая настройка маршрутизатора закончена.