


Инструкция по настройке маршрутизатора Upvel UR-321BN

Подключите маршрутизатор к питанию как указано в инструкции.

Включите маршрутизатор.

Соедините любой LAN разъем (LAN1-LAN4) маршрутизатора с сетевой картой вашего компьютера.


Подключите кабель провайдера к WAN разъему маршрутизатора.

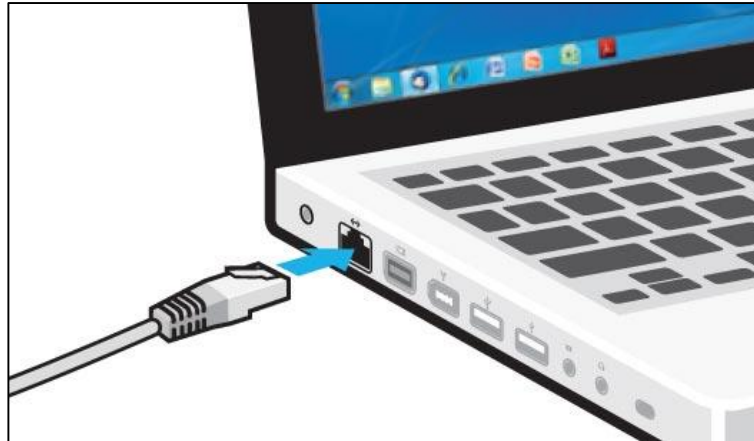


Настройка маршрутизатора через WEB интерфейс

Узнайте IP адрес маршрутизатора. Для этого:


Нажмите на клавиатура сочетание клавиш Win+R

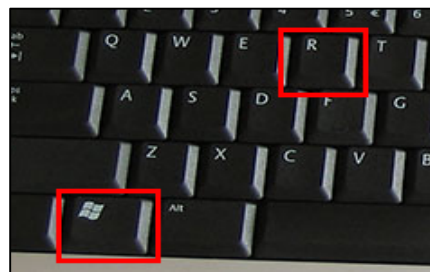


В появившемся окне наберите **ncra.cpl** и нажмите ОК

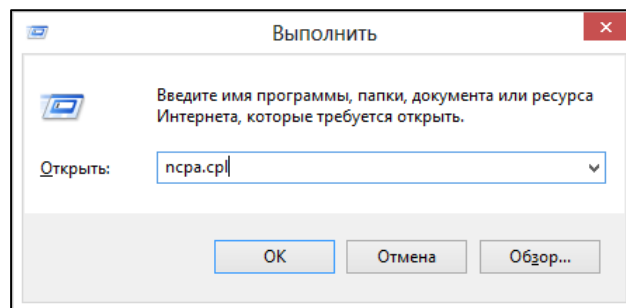


Щелкните правой кнопкой мыши на значке сетевого адаптера Ethernet. Выберите в меню пункт Состояние.

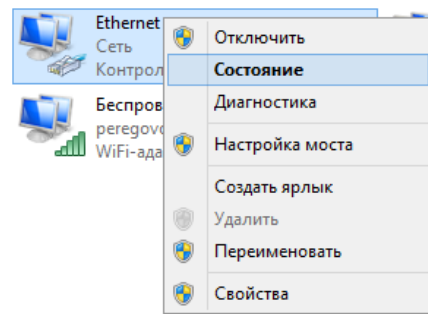


В появившемся окне нажмите кнопку «Сведения»

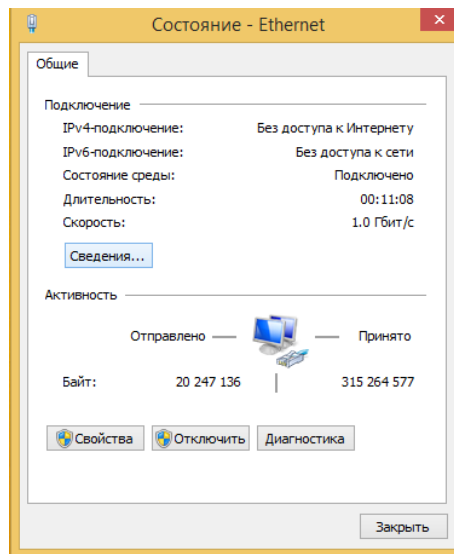


Значение параметра «Шлюз по умолчанию» вставьте в адресную строку Вашего браузера и нажмите клавишу Enter на клавиатуре..

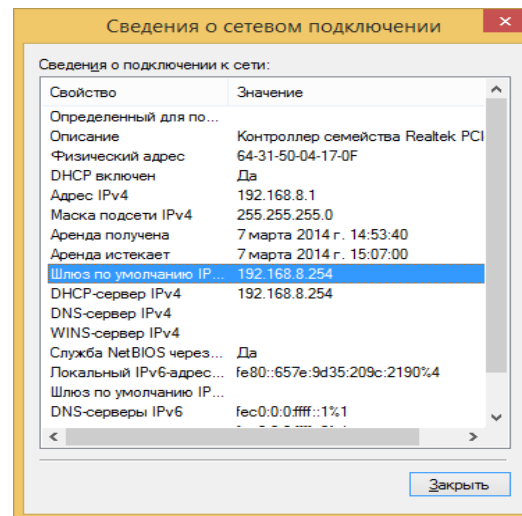

В адресной строке web-браузера введите IP-адрес маршрутизатора (по умолчанию установлен IP-адрес **192.168.10.1**). Нажмите клавишу **Enter**. Введите имя и пароль **admin/admin**. На открывшейся странице выберите русский.

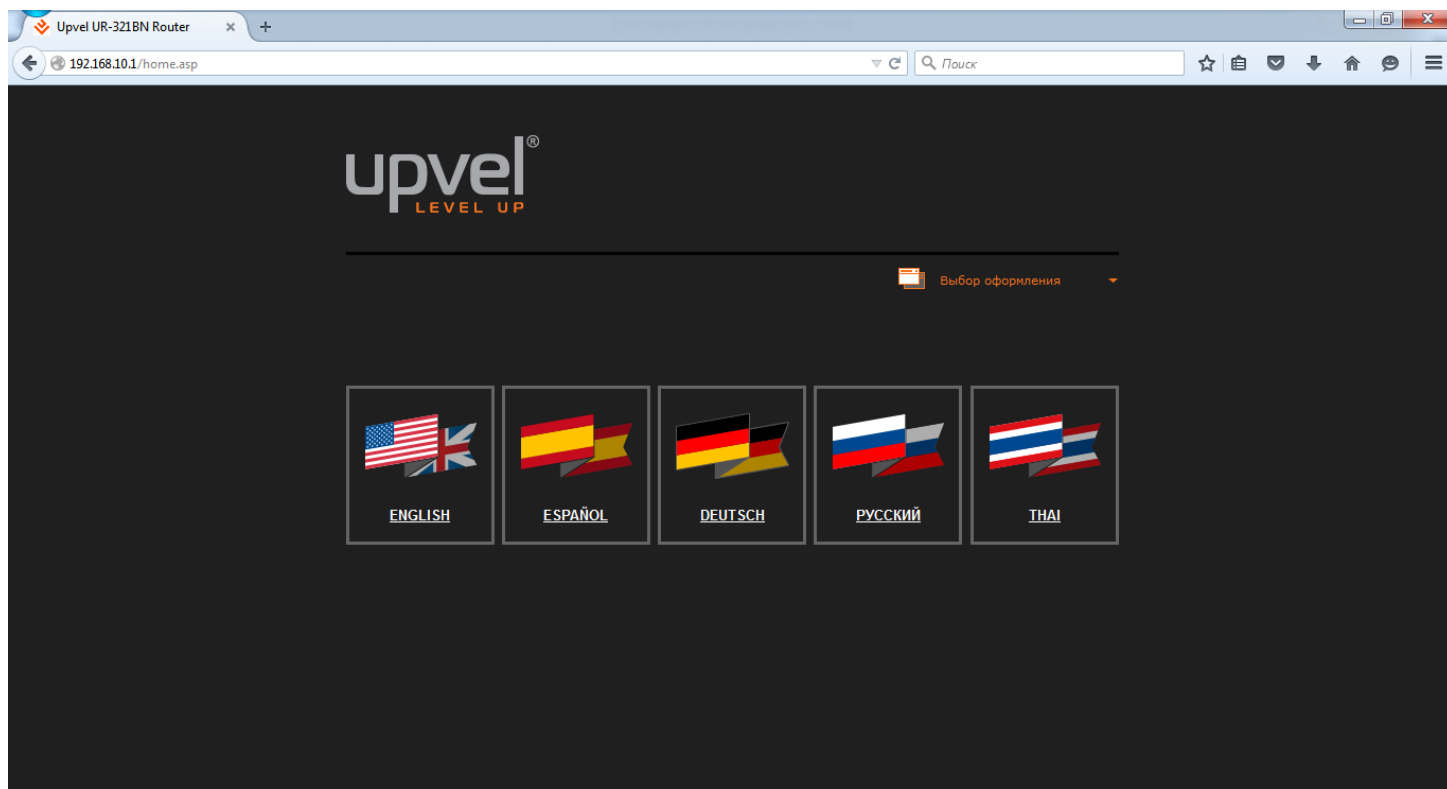

Выберите **Все настройки**

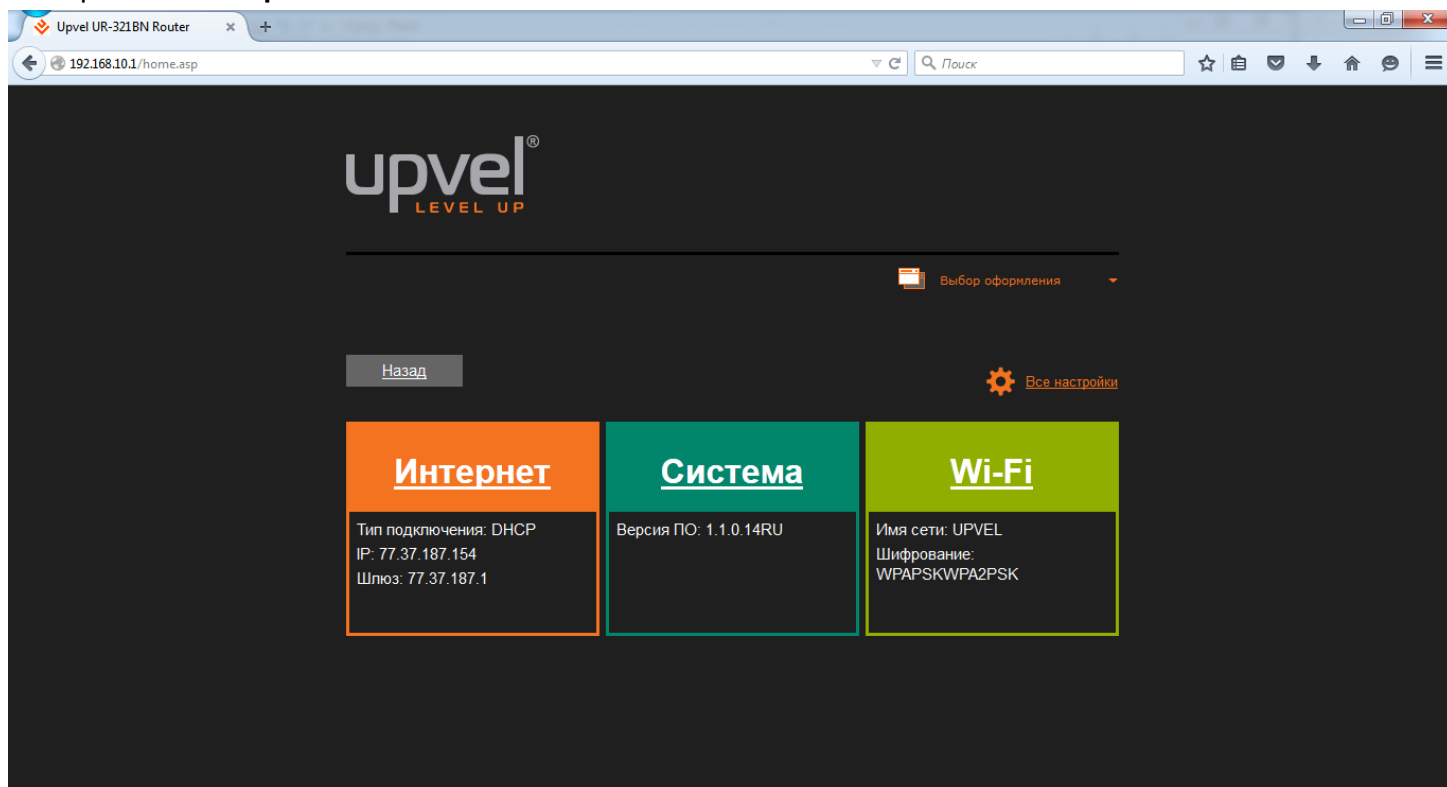

Перейдите на закладку **Настройки Wi-Fi сети – Базовые настройки** в левом горизонтальном меню. Произведите настройку точки доступа.

Upvel UR-321BN Router

192.168.10.1/home2.asp

upvel LEVEL UP

Wi-Fi Router UR-321BN

Базовые настройки Wi-Fi сети

Для получения возможности подключения к Wi-Fi сети достаточно задать имя сети (SSID) и выбрать канал.

Wi-Fi сеть

Версия драйвера 2.7.1.6

Radio On/Of Вкл.

Режим работы Wi-Fi сети 11b/g/n mixed mode

Имя Wi-Fi сети (SSID) UPVEL

Трансляция SSID Вкл. Откл.

Изолирование точки доступа Вкл. Откл.

BSSID D4:BF:7F:63:14:48

Частота (канал) Автовыбор

HT Physical Mode

Режим работы Смешанный режим Green Field

Ширина полосы пропускания канала 20 20/40

Защитный интервал Увеличенный Авто

MCS Авто

Использование RDG протокола Откл. Вкл.

Использование STBC Откл. Вкл.

Агрегация MSDU (A-MSDU) Откл. Вкл.

Измените **Имя Wi-Fi сети (SID)** и **Частота (канал) Автовыбор**. Нажмите кнопку внизу **Применить**. Перейдите на закладку **Настройки Wi-Fi сети – Защита** в левом горизонтальном меню.

Upvel UR-321BN Router

192.168.10.1/home2.asp

upvel LEVEL UP

Wi-Fi Router UR-321BN

Настройка защиты Wi-Fi сети

Вы можете настроить защиту беспроводной сети, чтобы предотвратить несанкционированный доступ к вашим данным и оборудованию.

Выбор SSID

SSID UPVEL

"UPVEL"

Алгоритм защиты WPA2-PSK

WPA

Алгоритмы шифрования для WPA TKIP AES TKIPAES

Пароль Upvel123

Периодичность обновления ключа 3600 seconds (0 ~ 4194303)

Фильтрация по MAC-адресу

Политика Откл.

Добавить MAC-адрес устройства

Применить Отмена

Установите параметр **Алгоритм защиты WPA2-PSK** и **Пароль** для подключения к Wi-Fi. Нажмите кнопку внизу **Применить**.

На этом базовая настройка маршрутизатора закончена.